CK152

Mode d'emploi-French

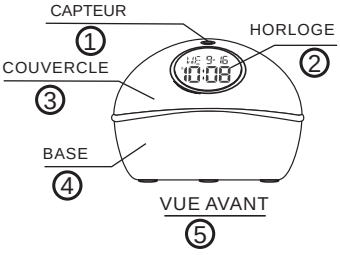

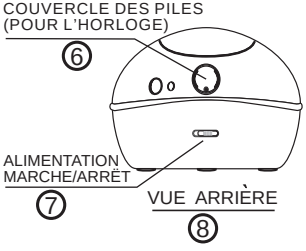

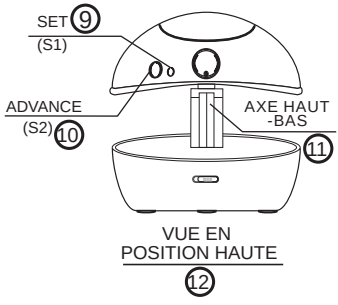

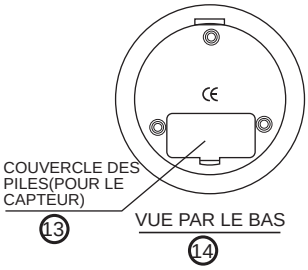

003-721-012

FONCTIONNALITÉS

1.Affichage calendrier avec "jour de la semaine, mois et date."
2.Affichage de l'heure avec "heure et minutes" (format d'affichage par 12 heures)
3.Le capteur commande le déplacement du couvercle (haut et bas)
4.Piles (incluses): a) Partie Horloge: AG 13 x 2 pièces
b) Partie Capteur : TAILLE "ÀAA" x 2 pièces

TOUCHES/BOUTONS

1.SET (S1) – Pour régler et confirmer les données saisiesÊ; change le champ de réglage
2.ADVANCE (S2) – Avance à la valeur souhaitée
3.ON/OFF – Fonction marche/arrêt du capteur

A : RÉGLAGE DE LA DATE & DE L'HEURE

1.En mode normal, l'écran LCD montrera le temps réel, le calendrier, le jour de la semaine.
2.En mode normal, appuyez sur SET et maintenez ce bouton jusqu'à ce que les chiffres de l 'heure clignotent, appuyez plusieurs fois sur la touche ADVANCE ou maintenez la pour sélectionner l'heure désirée (de 1 à 12 AM/PM).
3.Appuyer sur le bouton SET vous permettra de passer en mode de réglage des minutes, la méthode est identique à celle du réglage de l'heure.
4.Appuyez sur le bouton SET. Les chiffres de l'année clignotent, appuyez plusieurs fois sur la touche ADVANCE ou maintenez-la enfoncée pour sélectionner l'année souhaitée (de 1990 à 2089).
5.Appuyer sur le bouton SET vous permettra de passer en mode de réglage du mois, les chiffres du mois clignotent, appuyez plusieurs fois sur la touche ADVANCE ou maintenez-la enfoncée pour sélectionner le mois souhaité.
6.Appuyer sur le bouton SET vous permettra de passer en mode de réglage de la date, (mois impairs vont de 1-31, les mois pairs de 1-30 et le mois de février en année bissextile de 1- 29). La méthode est identique à celle du réglage du mois (le jour de la semaine sera ajusté en conséquence).
7.Après avoir complété le réglage de la date, les nouveaux chiffres de la date continueront de clignoter pendant 5 secondes, puis l'unité acceptera la valeur réglée et retournera en mode normal automatiquement.

REMARQUE : au cours du mode de réglage, si vous n'appuyez pas pendant un moment sur une touche, l'unité conservera les données réglées et retournera automatiquement en mode normal.

B : UTILISATION DU CAPTEUR

1.Lorsque l'interrupteur du capteur est sur marche, la fonction de capteur est en marche.
2.Lorsque le couvercle est en position basse, placez votre main sur le capteur pendant 0,15 à 3 secondes, le couvercle va se déplacer pour atteindre sa position haute.
3.Lorsque le couvercle est en position haute placez votre main sur le capteur pendant 0,15 à 3 secondes, le couvercle va se déplacer jusqu'à ce qu'il touche la base.

REMARQUE:

1.Si vous maintenez votre main sur le capteur plus de 3 secondes ou pendant la motion vers le haut ou vers le bas du capteur, l'unité ignorera toute opération.
2.L'unité de fonctionnera pas correctement si l'intensité de la lumière ambiante est inférieure à 200 Lux.

REMPLACEMENT DES PILES

1.Si l'écran LCD est flou ou s'il cesse d'afficher correctement, veuillez remplacer les piles par des piles identiques dans la partie horloge.
2.Si le capteur cesse de fonctionner correctement, veuillez remplacer les piles par des piles identiques dans la partie horloge.

① CAPTEUR	⑧ VUE ARRIÈRE
② HORLOGE	⑨ SET (S1)
③ COUVERCLE	⑩ ADVANCE (S2)
④ BASE	⑪ AXE HAUT -BAS
⑤ VUE AVANT	⑫ VUE EN POSITION HAUTE
⑥ COUVERCLE DES PILES (POUR L'HORLOGE)	⑬ COUVERCLE DES PILES (POUR LE CAPTEUR)
⑦ ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT	⑭ VUE PAR LE BAS

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de nombreux composants de petite taille . Ce produit n'est pas un jouet. Merci de respecter ces consignes.